

LEFEJTÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ÁRULEFEJTÉS TANKAUTÓBÓL

- 1.** Miután a tartálykocsi a megrendelő címére érkezik, a gépkocsivezető és az átvevő egyezteti a megrendelt áru fajtáját és mennyiségét, valamint az árufogadó címét.

Az átvevőnek és az átadónak a lefejtési folyamat végéig jelen kell lennie.

A tartányjármű szerelvényeinek kezelését csak és kizárólag a gépjárművezető végezheti!

- 2.** Az áru átadás-átvétel biztonságos lebonyolítása érdekében a lefejtőhely kibőjtésére kerül, amelyet tűzoltó készülék kihelyezésével is biztosítani kell.




- 3.** A tankautón plombák találhatók, amelyek mindegyike szigorú számadású bizonylat. A plombákat a gépjárművezetők ellenőrzötten helyezik el a töltésnél, amelyek felhelyezését és eltávolítását a plombák sorszámaival együtt dokumentálják a fuvarlevélen.



- 4.** A tankautó vezetője és az átvevő közösen tartálysztint mérést végeznek, és a mérés alapján meggyőződnek a kiszállított mennyiség lefejtéséről.


- 5.** A lefejtés első lépése a földelő vezeték kihúzása, és egy fémes földelt pontra való csatlakoztatása.

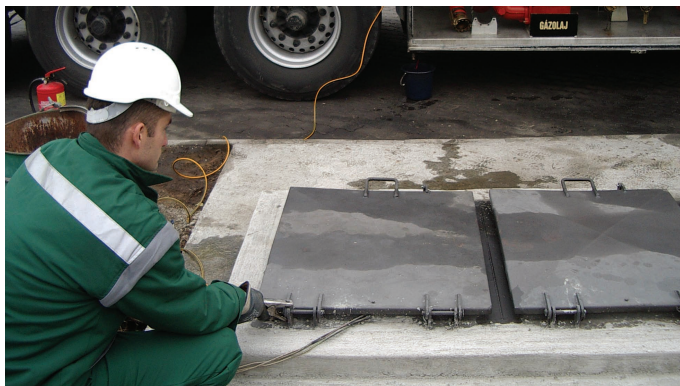

- 6.** Következő lépésben a gépkocsivezető csatlakoztatja a gőzelvezető tömlőt, amennyiben a lefejtő hely rendelkezik kiépített gőzelvezető csatlakozással.



7. Lefejtő tömlő csatlakoztatása a lefejtendő áru-
nak megfelelő mérőórára (OMH hiteles 15°C-ra
kompenzált átfolyás mérő).

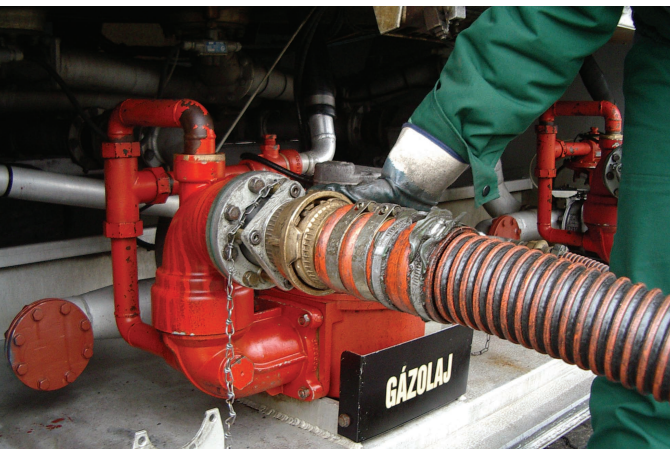

Az összes jármű lefejtő rendszere rendelkezik érvényes MKEH által kiállított Hitelesítési bizonyítvánnyal, mely a jármű dokumentumai között megtalálható.

8. A lefejtő tömlő csatlakozási helyének egyértelmű kijelölése az átvevő részéről.



Ezt követően, a lefejtés megkezdése előtt a tartálygépkocsi vezetője a lefejtő csokon lévő kémlelőüveg tisztaságát ellenőrzi.

9. A lefejtő tömlők felcsatlakoztatása után, de még a lefejtés megkezdése előtt az átvevő és az átadó az Egyszerűsített Kísérő Okmányon (EKO) "A lefejtő tömlő csatlakozását ellenőriztem, az áru lefejthető" feliratról aláírásával engedélyezi a lefejtést.

Amennyiben szükséges a lefejtés előtt a gépkocsivezető elvégzi a félpótkocsi szintezését. A lefejtési folyamat során a vontató a lefejtés megszakítása nélkül automatikusan vízszintben tartja a félpótkocsit, amennyiben az indítókulcs „gyújtás” állásban van.

Az átvevő a lefejtés megkezdését követően szemrevételezéssel ellenőrzi a kiszállított anyag minőségét a tankautó kémlelőüvegén keresztül.

A gépjárművezető a Fuvarozási utasítás segítségével tudatja az áru átvevőjével, hogy mely rekesz(ek) kerül(nek) lefejtésre.

[illegible]

A Moltrans Kft. járműflottája három, eltérő lefejtő rendszerrel került felszerelésre:

- A.) Turbinás lefejtő rendszer, gravitációs (Preci Turbo - egy mérőórás)
- B.) Térfogat-kiszorításos lefejtő rendszer (két órás)
- C.) Turbinás lefejtő rendszer, szivattyús (Preci Pure - egy órás)

Az egyes típusoknál az árulefejtés lépései eltérnek egymástól.

A.) PRECI TURBO LEFEJTŐRENDSZER ESETÉN:

A/10. A számítógépes információs kijelzőjén leolvasható a jármű rekeszeiben lévő áru fajtája, 15°C-ra hőkompenzált betöltött mennyisége.



A/11. Az első lépés a központi levegőszелеp nyitása (zöld színű).



A/12. A „LEAD” menüpont kiválasztása után a lefejtő kívánt termék fajtájának megadása.



A/13. A lefejtő rekesz(ek) számának kiválasztása. (A kiválasztott rekeszszám inverzzé válik)



A/14.



A/15.



A/16.

A/17.




MOLTRANS KIR.

Megrendelő: _____

Wossath

Kiosztott mennyiség: 10% csn. liter

olajon	17.04.2009
készlet bevétele	121314,9
készlet kive	125244,9
nyerálási	1877-1354
széleskörű árak	17-14
készlet szerzése	90000000
készlet szerzése	307821
reklamáció	15
készlet mennyiségi	19,4%
lat./nyerési	254 450 105 100%
lat./szorítás	15,4%
teljesítés:	5989,1
reklam. állomány	29,2% 2012/04/06 60
teljesítés:	107-105
Féltallólat	5 Ft/műlt
• Műv. ársz.	• Ft/műlt árszék
• ársz.	• Ft/műlt árszék
1 500 kőzet	1500 0
2 500 Ft kőzet	1500 0
3 500 Ft kőzet	1500 0
4 500 Ft kőzet	1500 0
5 500 Ft kőzet	1500 0
6 500 Ft kőzet	1500 0

5989,1

Füzesi Zoltán

számla

5938

A/18.

felirat található, új lefejtési folyamat indítását kell kérni a gépjárművezetőtől.

B.) TÉRFOGAT-KISZORÍTÁSOS RENDSZER ESETÉN:

Félpótkocsi típusától függően a lefejtésben szerepet játszó szerelvények kialakítása, és elhelyezése különböző lehet, azonban a lefejtési folyamat lépései alapvetően megegyeznek.


B/10. Az elektronikus számítómű beprogramozása a lefejtendő anyag kódjának kiválasztásával.




Következő lépésében az elektronikus számítómű beprogramozásának jóváhagyása.



B/11. Amennyiben a lefejtő rendszeren megtalálhatóak a **Rekesz és óra kiválasztó karok**, akkor a lefejtendő rekesz karjának megfelelő irányba történő beállítása, a lefejtendő áruféleség leadására szolgáló mérőórára irányítja a terméket.

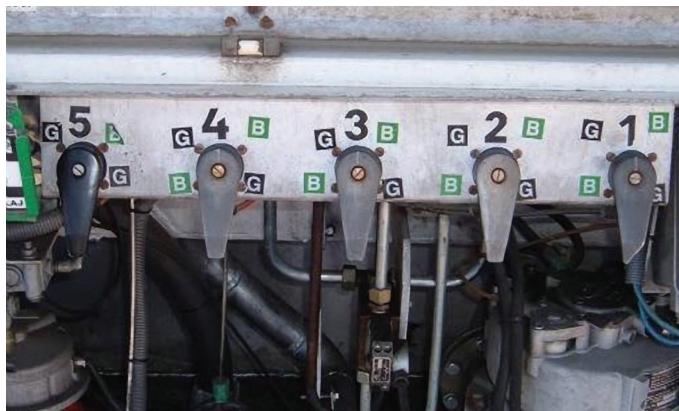


A következő lépés a központi (K) szelep nyitása, majd a lefejtendő rekeszhez tartozó fenék-szelep működtetése.

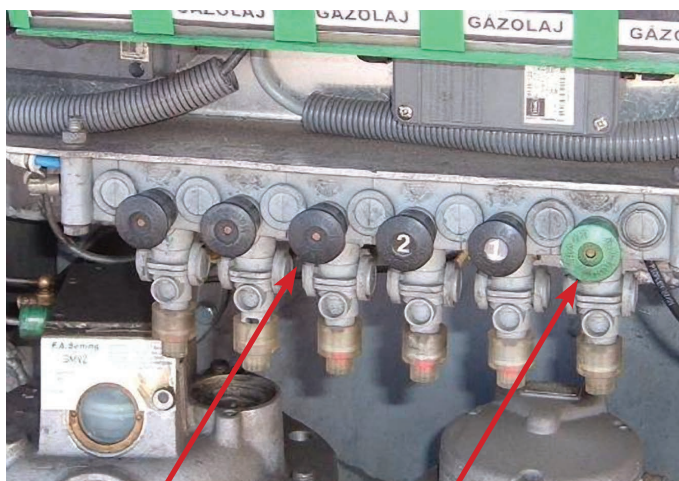


Fenékszelepek

Központi szelep


B/12. Amennyiben a lefejtő rendszeren termékkiválasztó kockák jelzik a tartányba jelenleg betöltött termékek áruféleségét, akkor a központi szelep megnyitását követően a lefejtendő rekesz számának beállítása a rekeszkiválasztó forgókapcsoló segítségével történik, majd a fenékszelep nyitása a forgókapcsoló közepén lévő szelep működtetésével megy végbe.

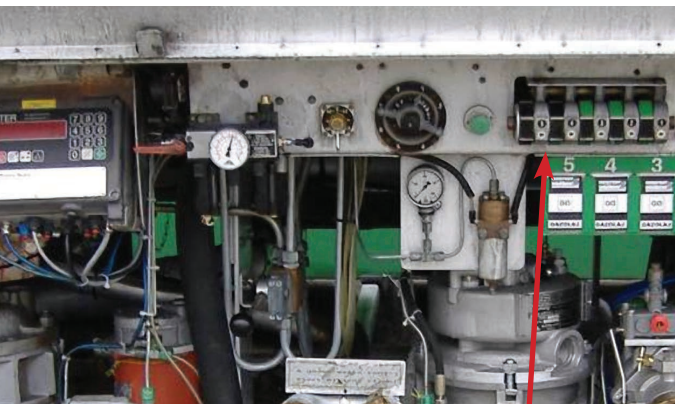

Termékkiválasztó kockák

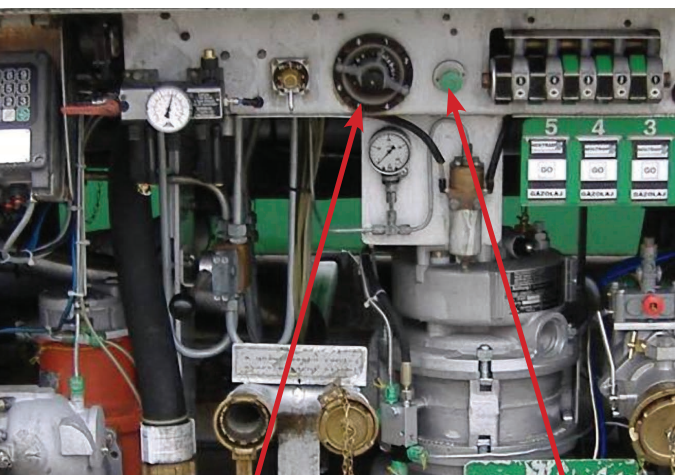


Rekeszkiválasztó forgókapcsoló Központi szelep

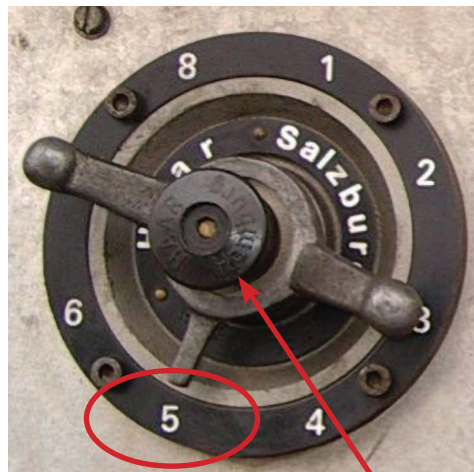

Fenékszelep kapcsoló

B/13. A fenékszelep nyitását követően a lefejtő rendszer légtelenítése külső beavatkozás nélkül végbemegy.

B/14. A légtelenítési folyamat után a mérő vezérlő-szelepének működtetése és a pillangószelep nyitását követően a lefejtés megkezdődik.

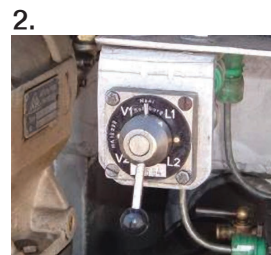





MOLTRANS Kft.

Megrendelő: _____

78/2002

Beszélhet mennyiség : 15°C-on. liter

42774

Héna	1		36,09/28
Talpat	1		71,53/24
Szemp Rendcsóna	1		80F-284
Haláska szorcsóna	H/1		2030
Szemle Állása	H/1		2
Játka	1		36,09/28
Héna Rendcsóna	1		21,42/24
Héna vére	1		22423/157
Jarak Rendcsóna	1		80F-284
Csúcs Rendcsóna	H/1		3550/7
Göcsényesek vére	Vér		37,22/283

Képlet mennyisége	H/1		12799
Taraktólcsóna	H/1		17,4
Taraktólcsóna vére	H/1		68,01/24
H/1 Rendcsóna	H/1		333 Rendcsóna
Rúzsólcsóna	H/1		15,0
Héna vére	H/1		1477/7



székhely



áruháza



székhely



áruháza

A close-up view of the control panel and hose reel of the mobile water extraction unit. The control panel features a digital display, several buttons, and a pressure gauge. A large, coiled black hose is visible on the right side of the unit.




Termék megnevezése

C/11. Leadási mód kiválasztása (teletömlős-dobtömlős, szivattyús, gravitációs)



C/12. A művelet jóváhagyása a számítógépszen lévő zöld gomb megnyomásával.

C/13. Központi szelep megnyitása (zöld).

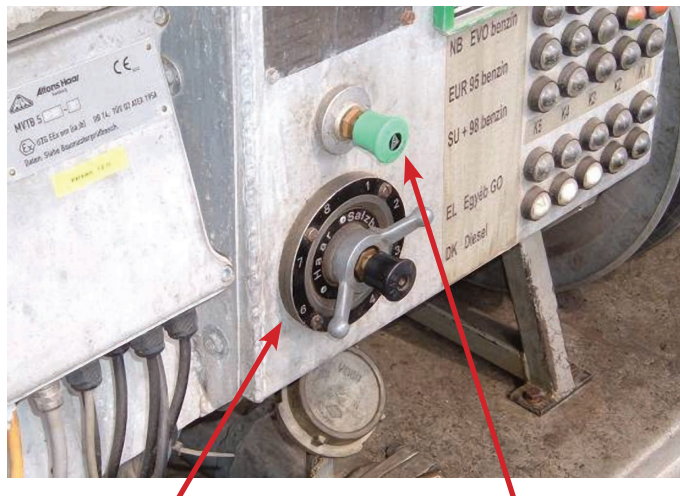



Rekeszkiválasztó forgókapcsoló Központi szelep

C/14. A lefejtendő rekesz számának kiválasztása a rekeszkiválasztó forgókapcsoló segítségével. Majd a kapcsoló közepén található fenékszelep-vezérlő működtetése.


C/15. A pillangószelep nyitását követően a lefejtés megkezdődik. A rekesz teljes kiürüléséig a szerelvények kezelése nem megengedett!




C/16. Amennyiben nem kíván további, az előzőleg lefejtett azonos árufajtát tartalmazó rekesz(ek)e)t lefejtetni, a rekesz leürítését követően a LEÜRÍTÉS menüpontot kell kiválasztani.

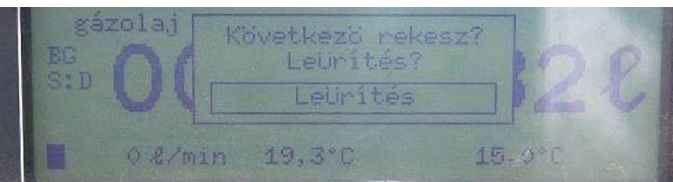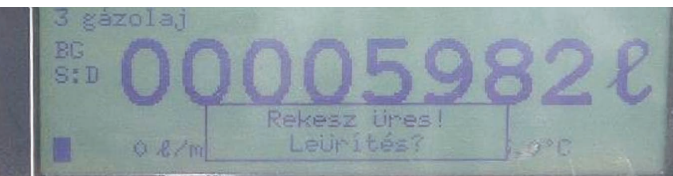

További rekeszek lefejtése esetén a TOVÁBBI REKESZ menüpont kiválasztása szükséges,

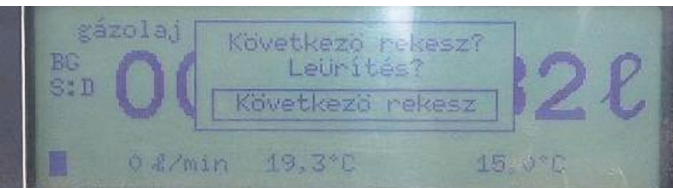


majd a rekeszkiválasztó forgókapcsoló megfelelő rekeszre állításával és a fenékszelep működtetésével a lefejtési folyamat tovább folytatódik.

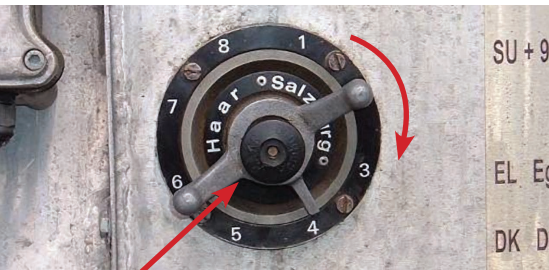

Fenékszelep kapcsoló

C/17. A nyomtató segítségével a gépkocsivezető kinyomtatja a lefejtett mennyiségről a regiszterbizonylatot. Az átvevő összehasonlítja a regiszterbizonylaton található 15 C°-ra kompenzált mennyiséget az Egyszerűsített Kísérő Okmányon feltüntetett 15 C°-os árumennyiséggel. (1000 literenként legfeljebb ± 5 liter eltérés a megengedett.) 15 C°-on mért hiány esetén jegyzőkönyvet kell kitölteni.

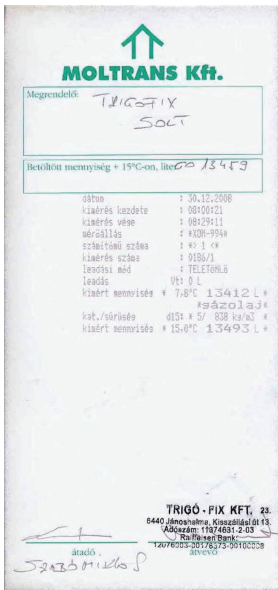

A gépjárművezető a lefejtett rekeszek teljes leürüléséről a számítómű megfelelő menüpontjának kiválasztásával tud információt nyújtani az átvevő részére.



Az áruátadási folyamat befejező lépései:

- 18.** Átvétel ellenőrzését követően a csatlakozások bontása fordított sorrendben történik, mint a felszerelésnél.



- 19.** Az esetleges csurgalék ürítése antisztatikus edényzet segítségével történik a kármentő vályúból, és az összegyűlt üzemanyagféleség elhelyezése a csurgalék szállítására szolgáló - plombával ellátott- eszközben.



- 20.** A gépjárművezető a járművet, az adminisztratív feladatok ellátása érdekében kizárólag a szekrények zárását követően hagyhatja el.



Bővebb információért vagy probléma esetén az alábbi elérhetőségeken kérhet tájékoztatást:

Kereskedelmi Ügyfélszolgálat

E-mail: kereskedelem@mol.hu

Fax: 06-1/ 887-7660

Tel.: 06-40/ 211-211

Honlap: www.mol.hu